



佛司特採光散熱窗

安裝流程圖


浪板方向施工：

- 一、鬆開一塊浪板大小螺絲 二、量好需要切割的長度，並切割






三、組裝採光散熱窗(產品裝箱內附含組裝圖)

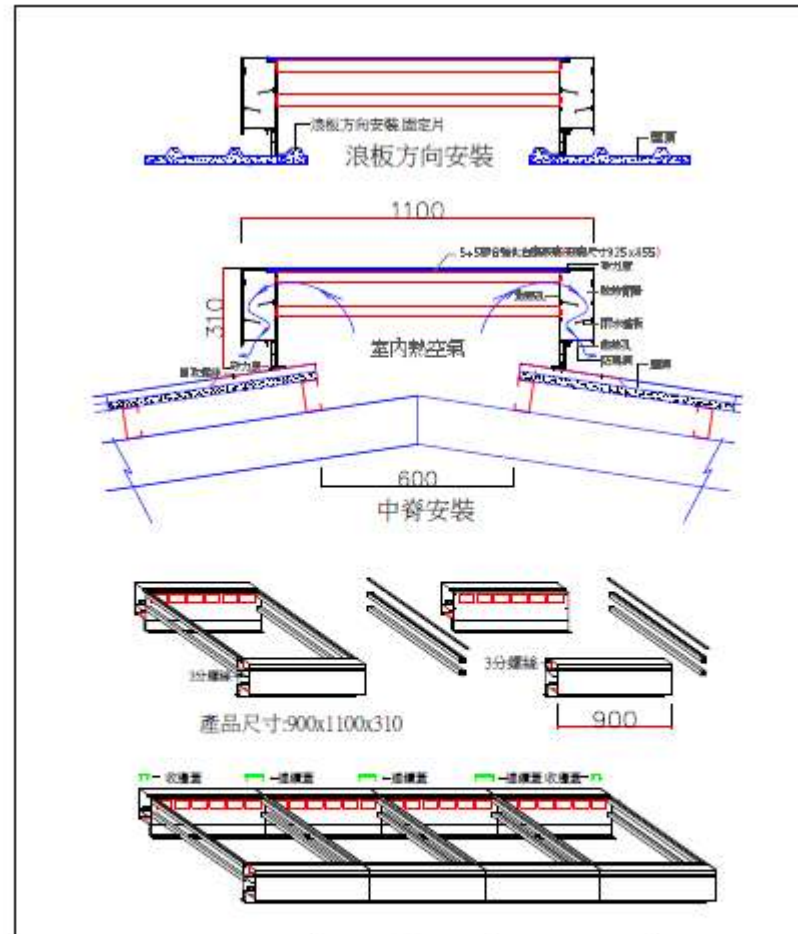


說明:	附件 A	附件 B	附件 C
1. 本產品已專利在案, 請勿仿冒。 2. 專利案號: 新型第 M470862 號。 3. 專利案號: 新型第 M526600 號。 4. 本產品採用鋁擠型材質。 5. 本產品不含玻璃, 個封板, 固定片。 6. 附件請另行購買。	 材質: 不銹鋼 採光散熱窗個封板	 材質: 鋁擠型 浪板方向安裝 固定片	 材質: 不銹鋼 中脊加強用 固定片

四、依序放上採光散熱窗，兩個採光散熱窗中間以2個螺絲加以固定。

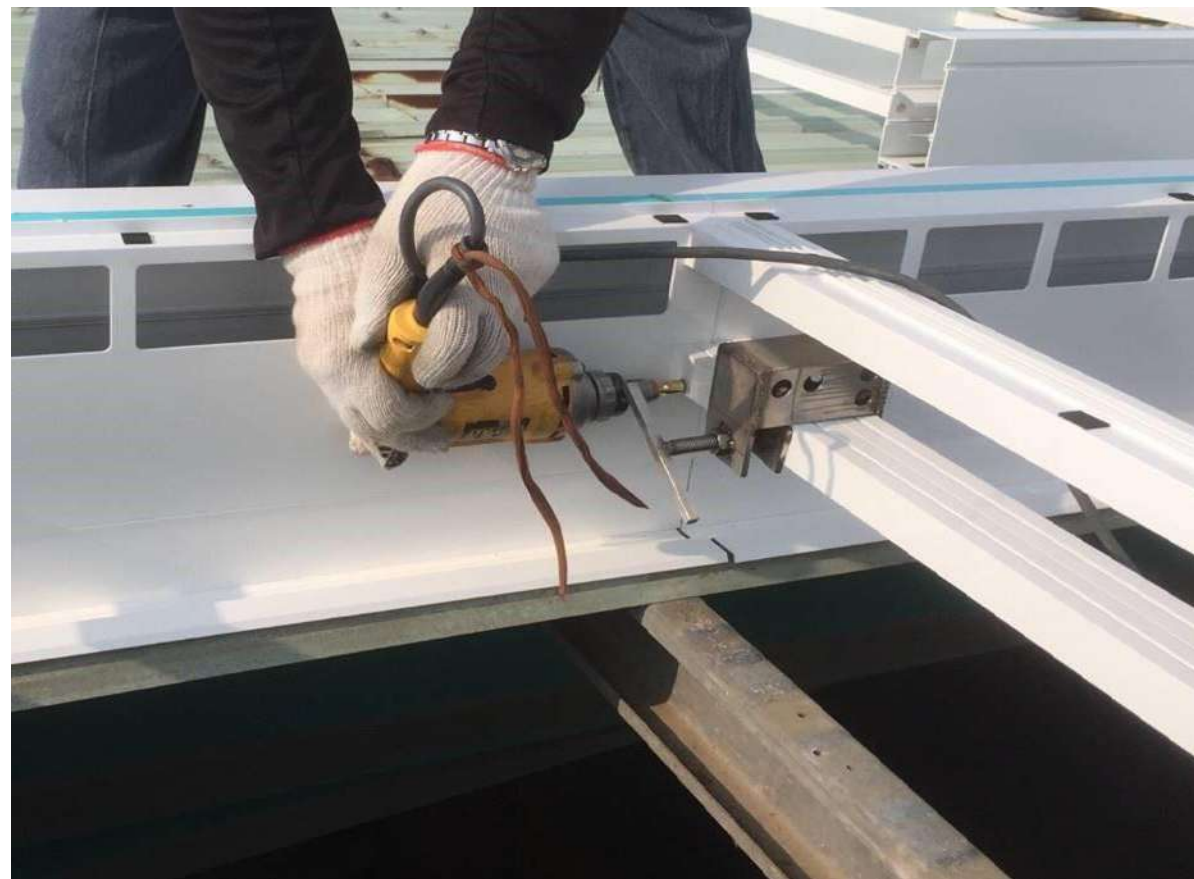

五、兩個散熱窗中間以連續蓋覆蓋，兩側以收邊蓋覆蓋，組裝圖內有詳細說明。

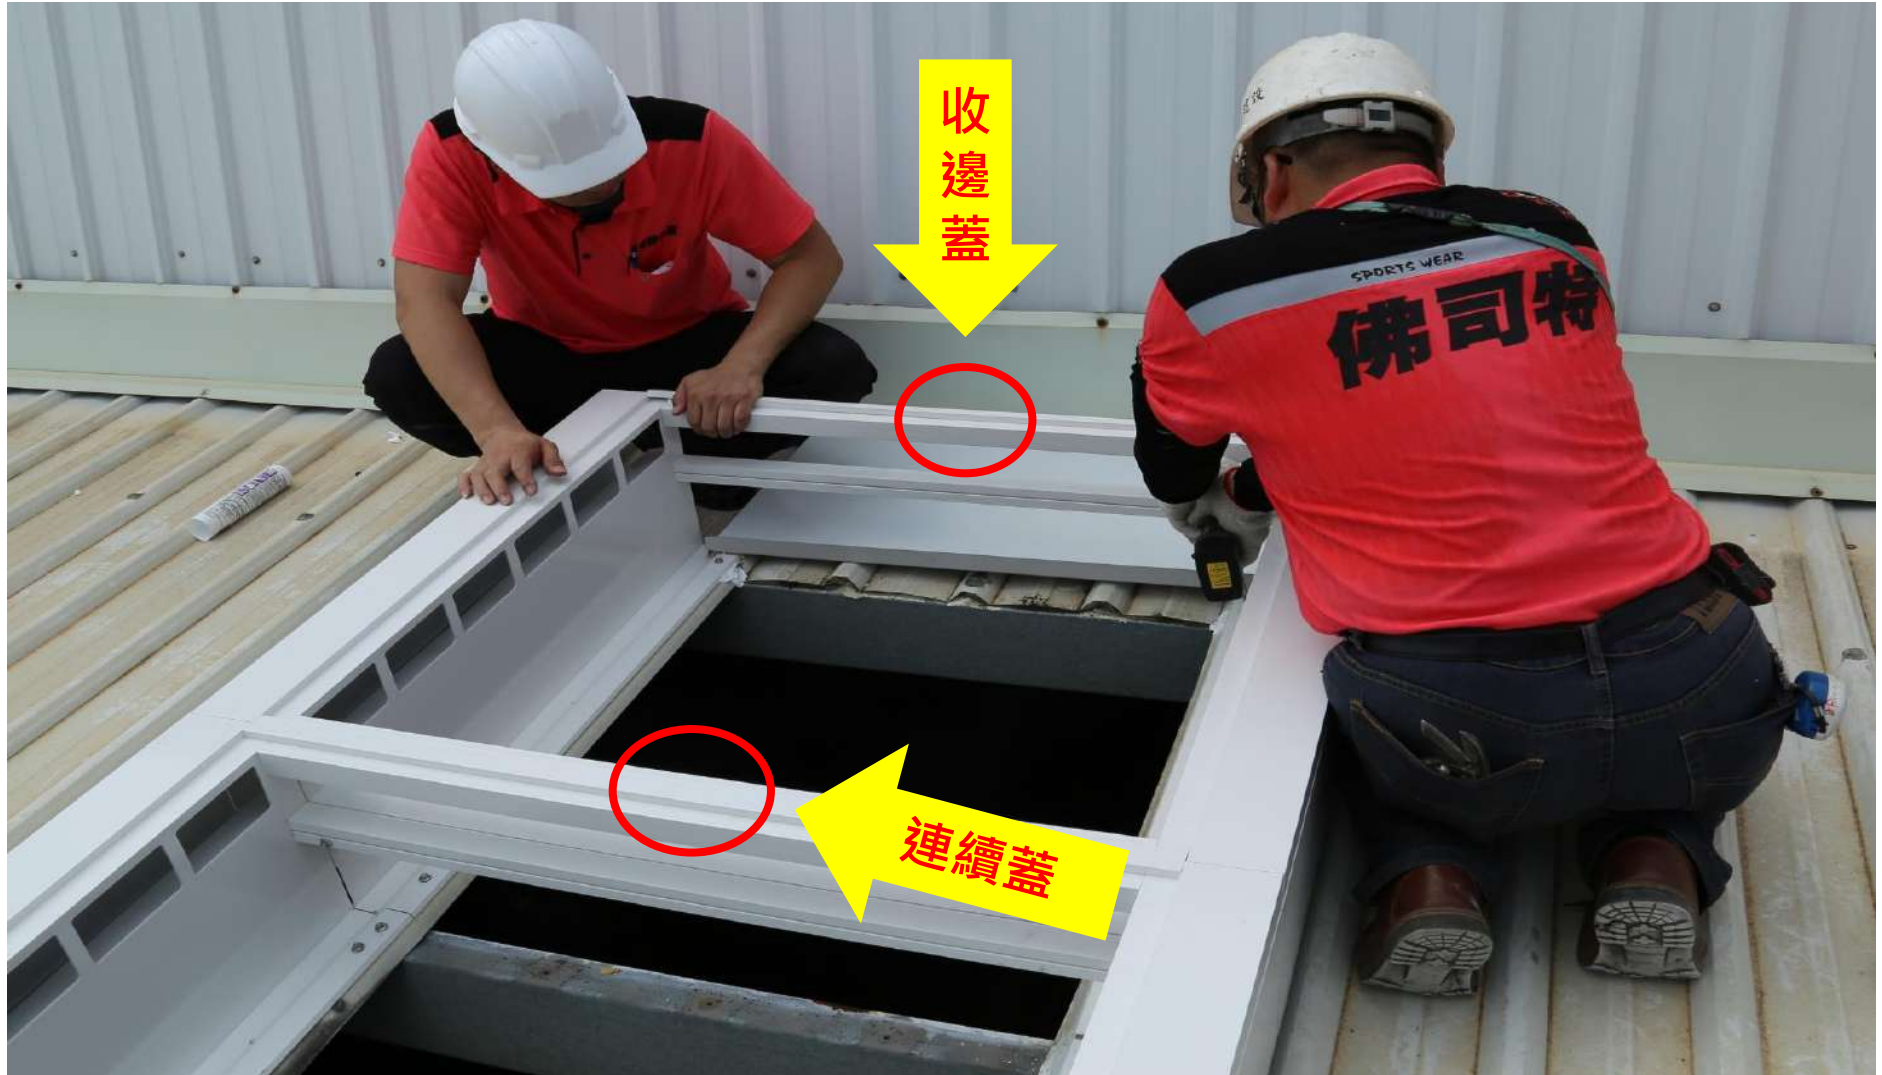


六、兩邊以附件B浪板方向安裝固定片，用自攻螺絲鎖於C型鋼處，用尖釘鎖於浪板上。



七、上邊置放水切：水切內部成90度折起， 使得水能往兩邊流





八、下邊置放水切折起90度，原先浪板內部成90度折起

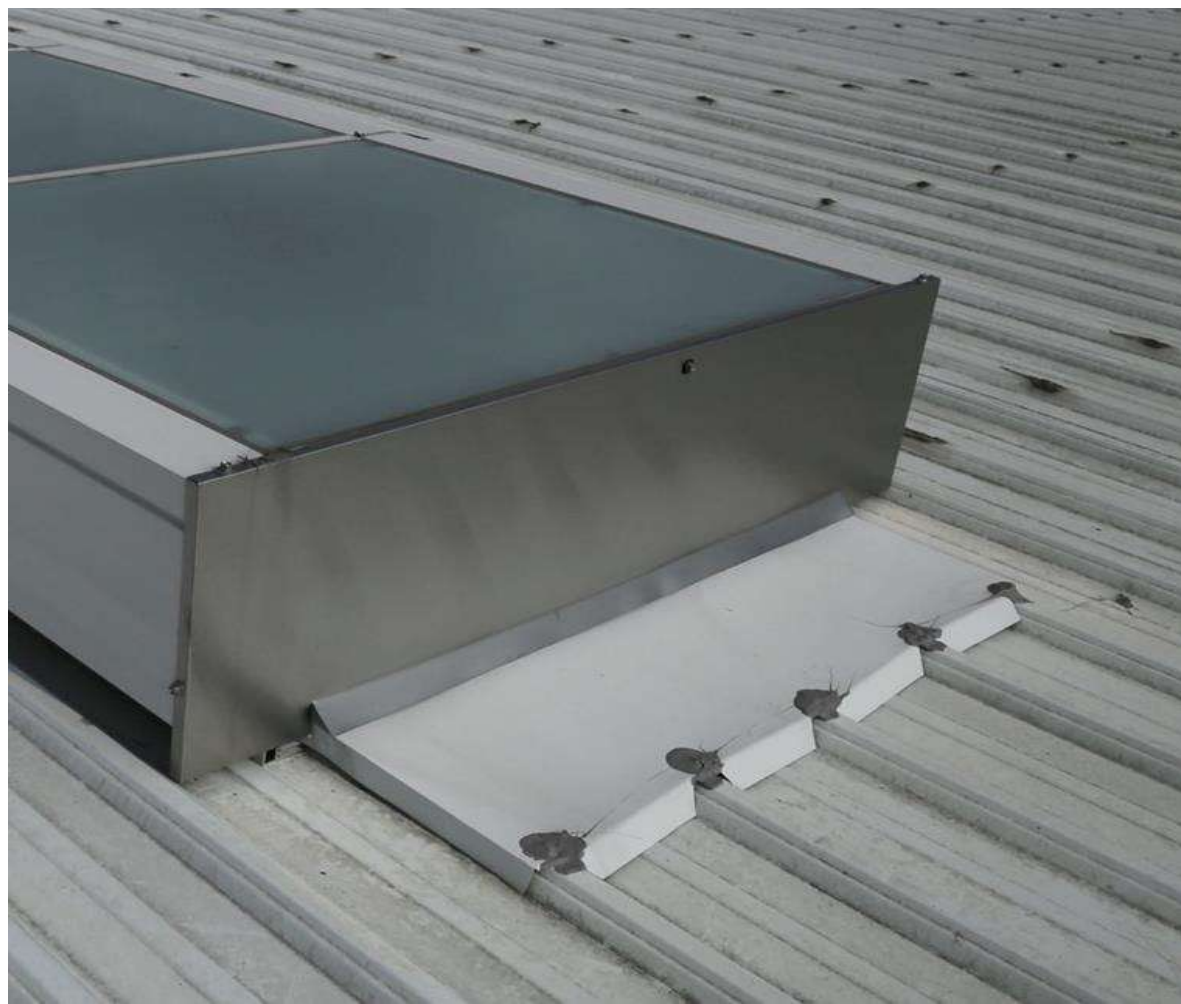

九、將5+5膠合強化白膜玻璃置放於採光散熱窗上，玻璃與本產品接縫處以道康寧矽利康固定。



十、鎖上兩側側封板

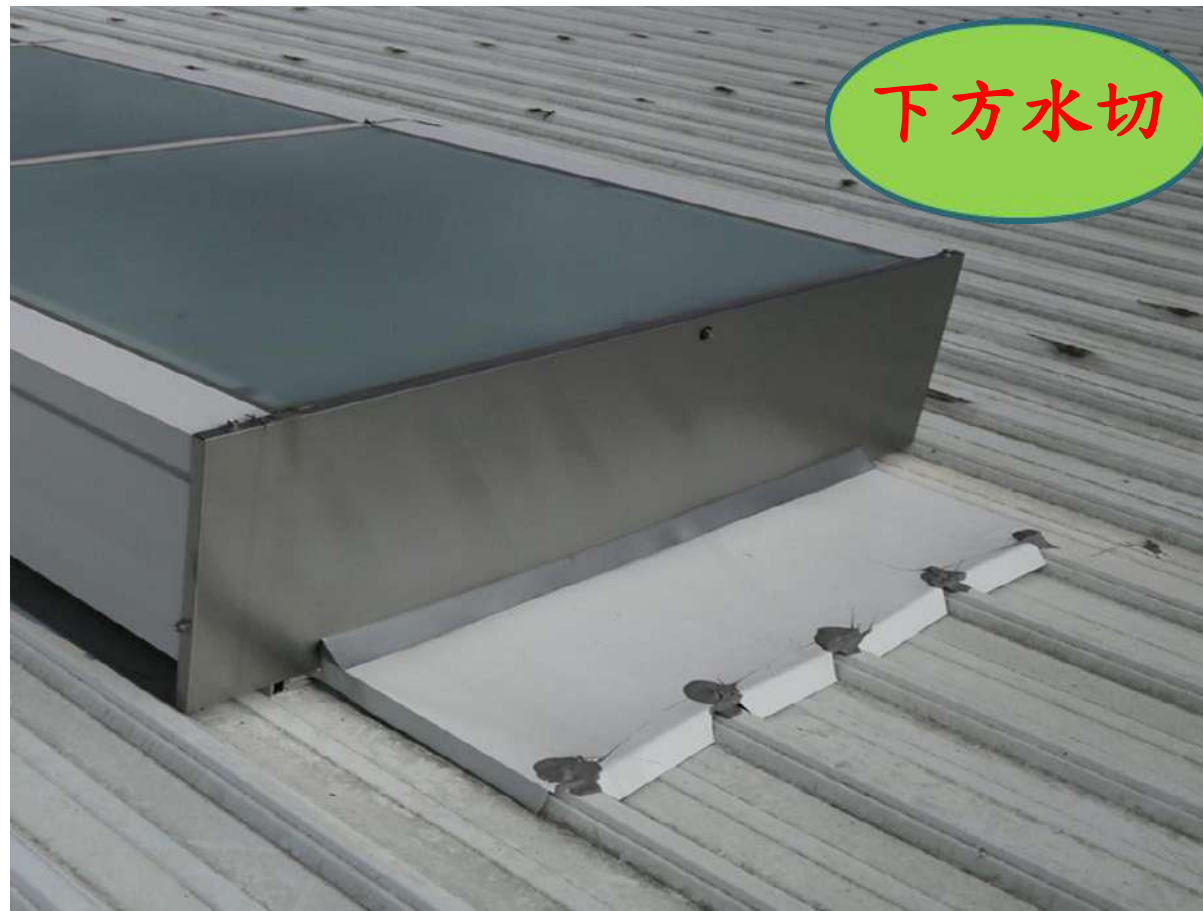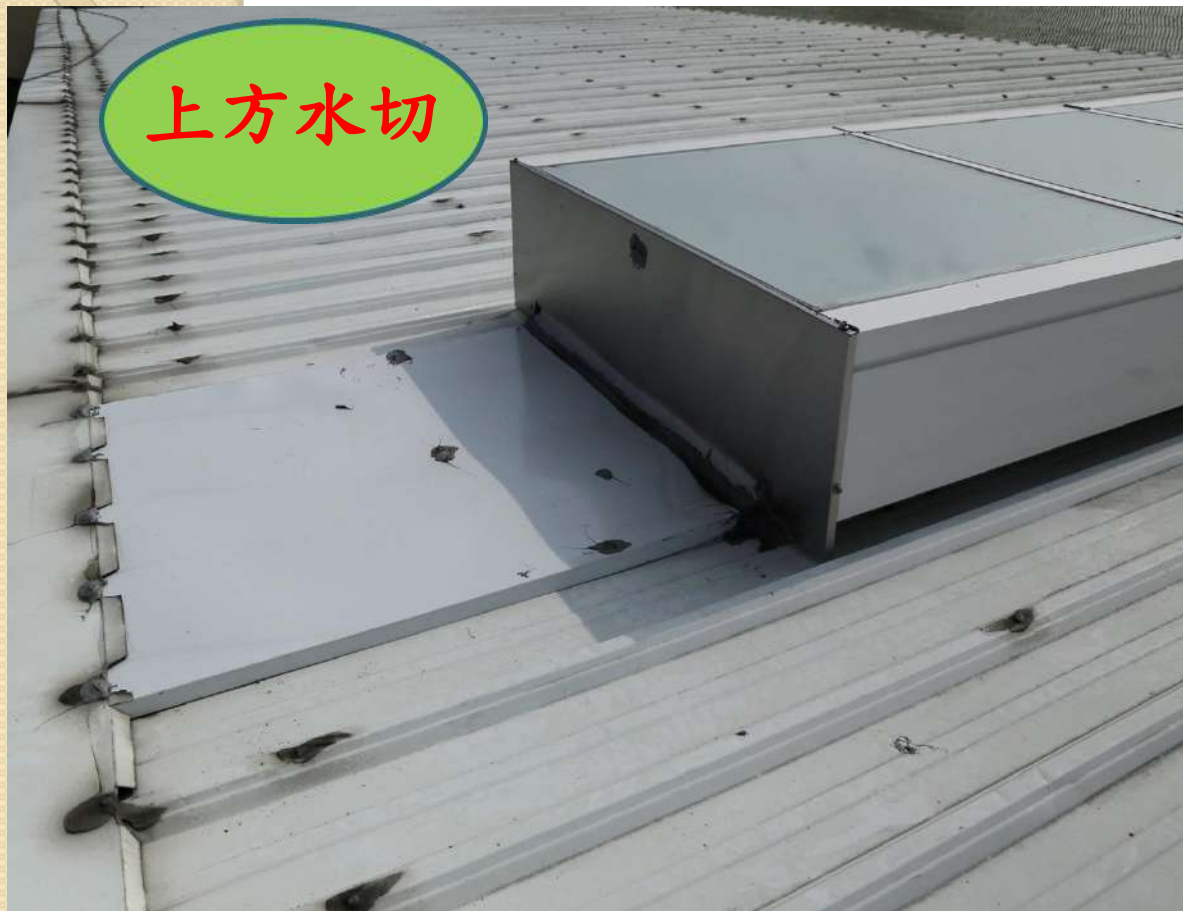

十一、浪板方向完成照



中脊施工



中脊施工完成照

