


佛司特[®]

採光通風天窗安裝流程
浪板方向安裝

安裝前說明I:產品內容-天窗


箱子內容:附有產品組裝圖

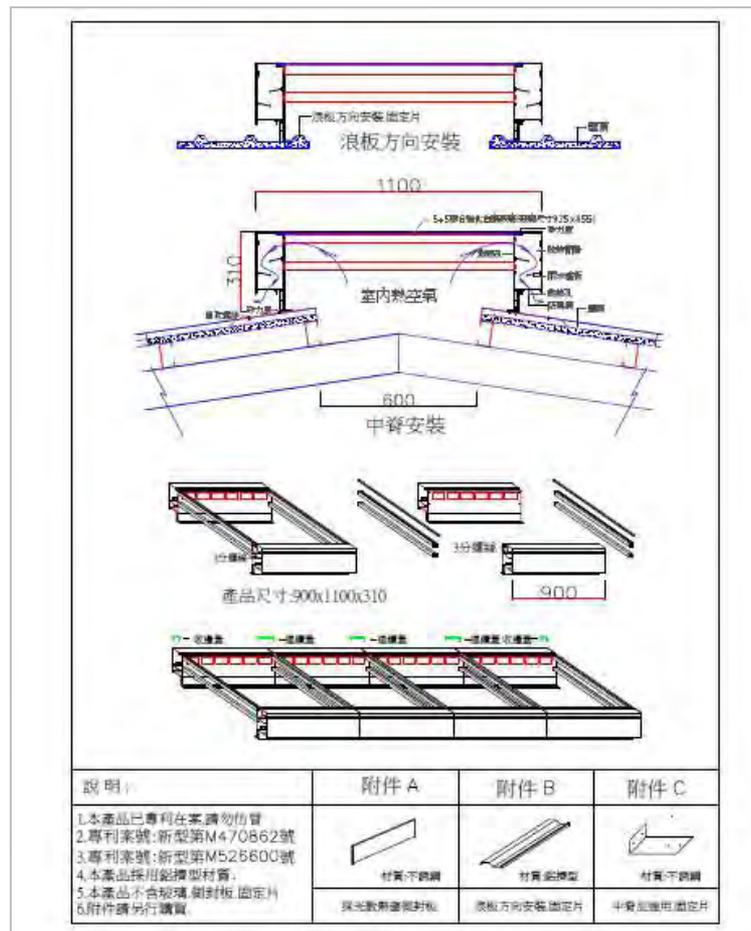

安裝前說明I:產品內容-天窗


內含:

- ① 天窗管體*2
- ② 卡榫連接桿*2支
- ③ 連接桿*2支
- ④ 連續蓋*1支
- ⑤ 收邊蓋*2支
- ⑥ 六角螺絲*8顆
- ⑦ 浪板方向固定板*2支

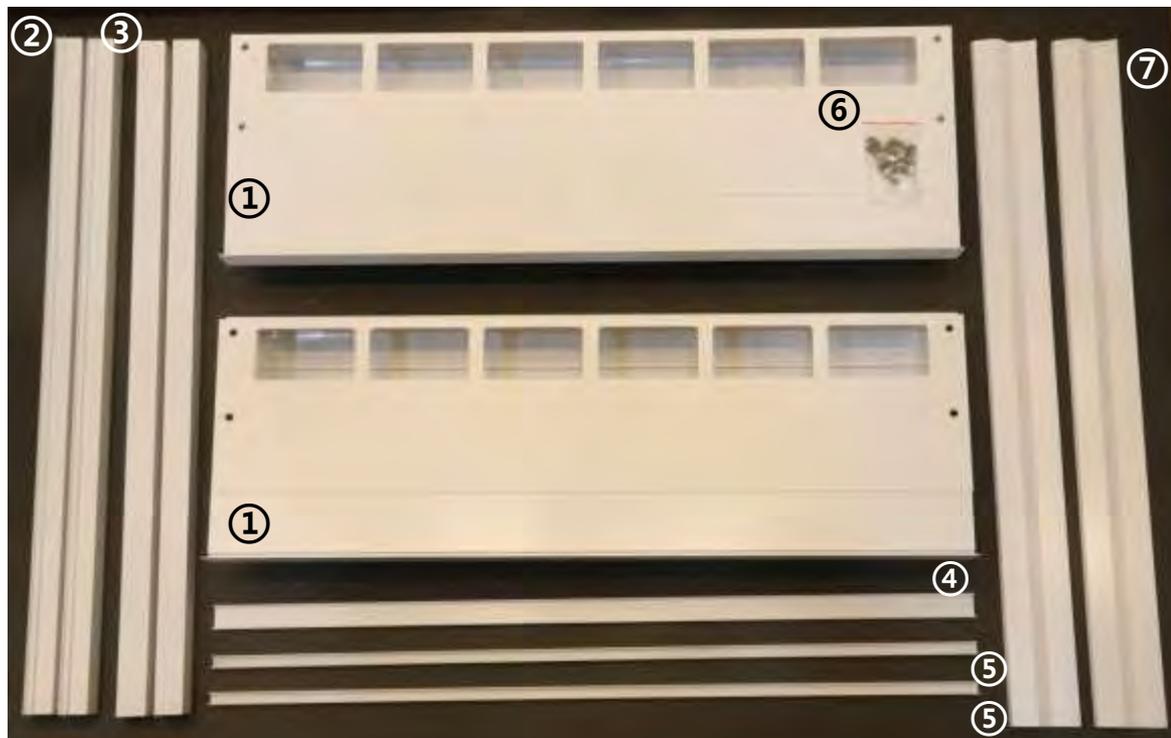

安裝前說明:水切(自行準備)

準備水切寬度為82公分，高度為3公分。量測水切長度並裁切。

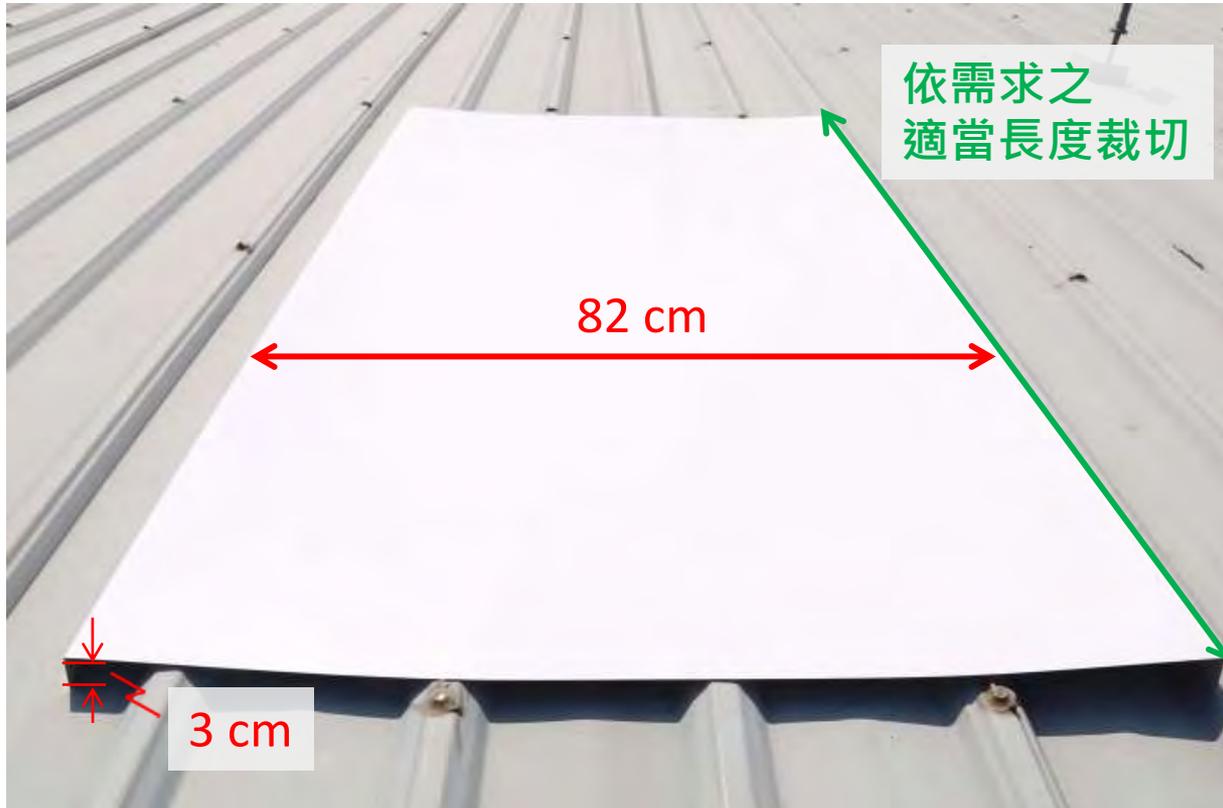


組裝採光通風天窗

取出天窗管體，放入不鏽鋼紗網。



組裝採光通風天窗

兩側分別裝上連接桿，有凸槽面為卡榫上連接桿。

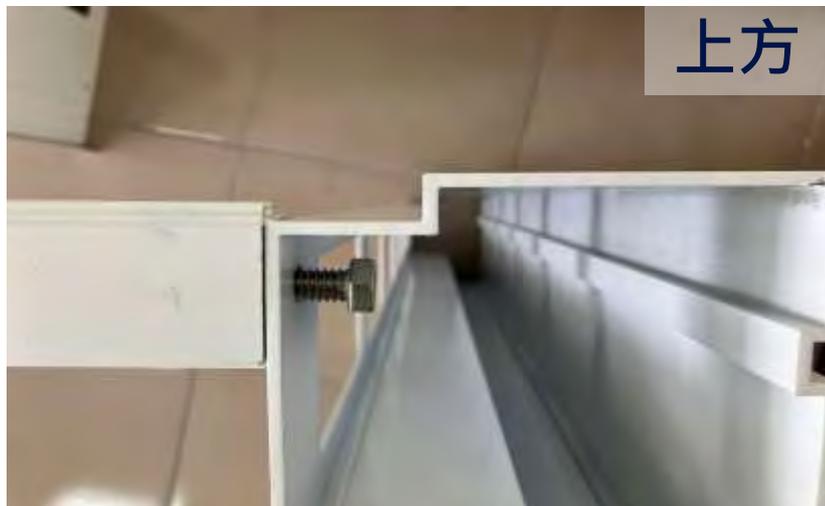


組裝採光通風天窗

兩側放上收邊蓋。連續蓋(寬版邊蓋)為兩樘以上續接用。



組裝採光通風天窗-完成

主體組裝完成

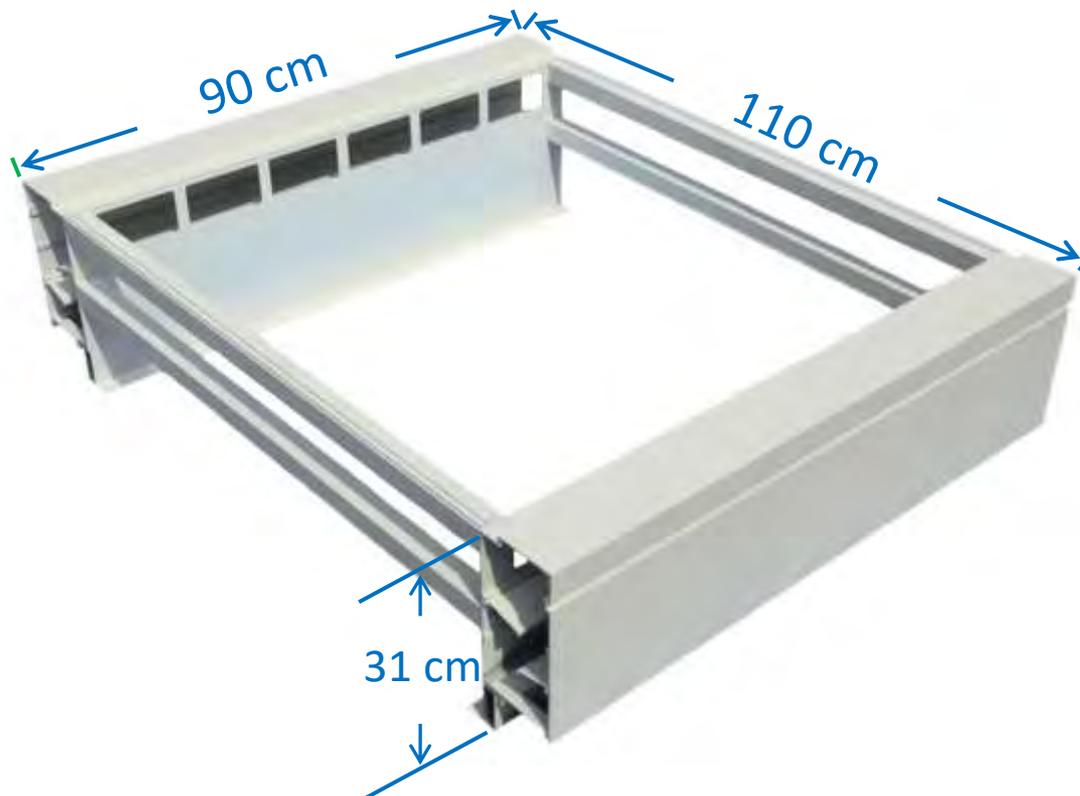

組裝採光通風天窗:浪板方向固定板


放入浪板方向固定板



安裝流程:屋頂開洞

確認開口尺寸，進行浪板切孔作業。

建議依現場C型鋼間距而定，不超過80公分

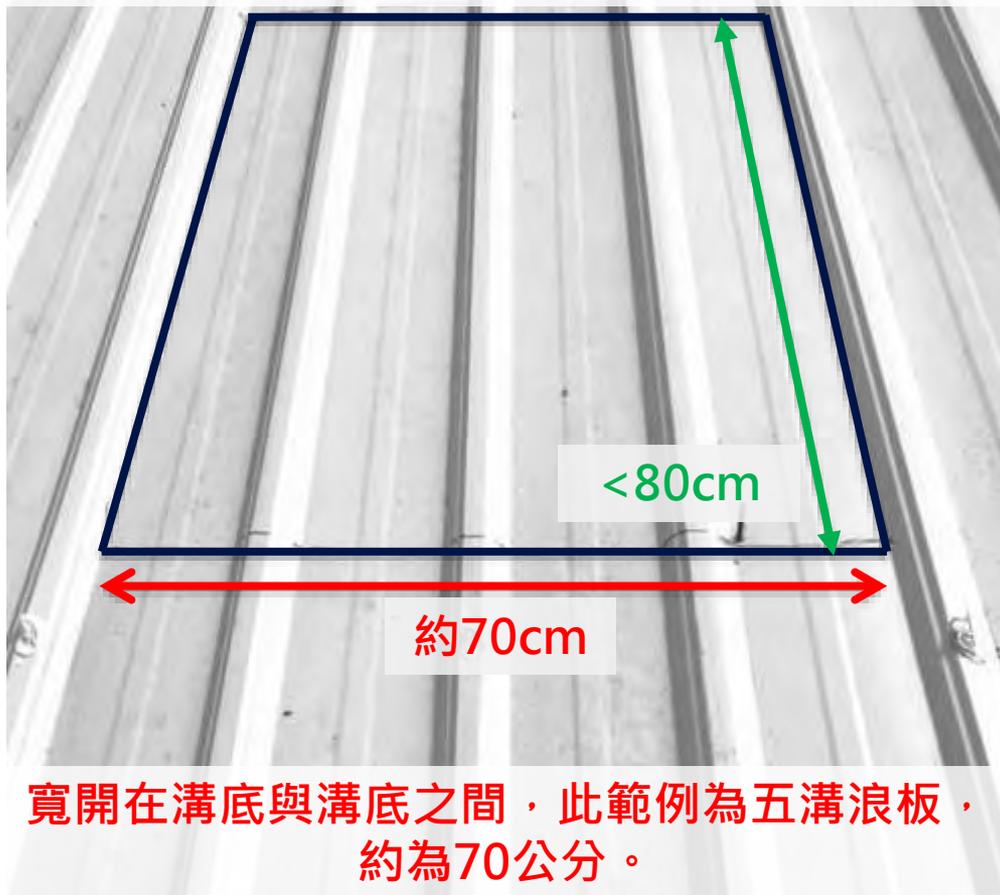

開在C型鋼之間



安裝流程:天窗固定

確認掀蓋開啟方向後，放上採光通風天窗，
將螺絲鎖在溝頂並固定於浪板下方C型鋼處。



安裝流程:放置下水切

下方放入下水切。依浪板溝進行修剪並下折。
天窗內部水切折約80度起來作導水用。



安裝流程:鎖上側封板

將側封板折成所需之尺寸並且鎖上(鎖前建議在側封板三邊打矽利康)
下水切鎖上螺絲固定。




下水切鎖上螺絲固定

安裝流程:放置上水切、鎖上側封板

上水切確實插入中脊浪板下。其餘部分與下水切作法一樣。

折起天窗內部水切後封上側封板。

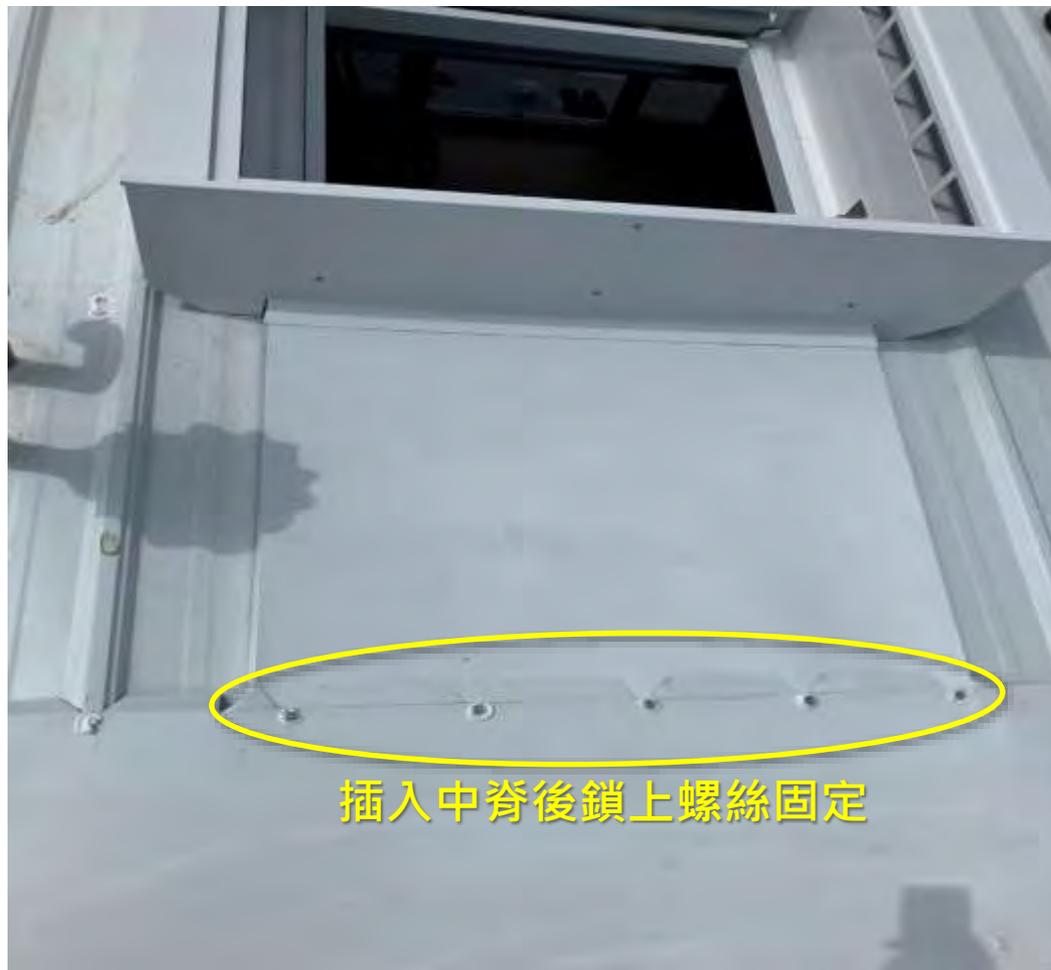

插入中脊後鎖上螺絲固定


安裝流程:矽利康填縫

蓋上玻璃，施打矽利康(建議使用道康寧等級以上矽利康)。



安裝流程:矽利康填縫

下方水切部分矽利康不打，作洩水用途。

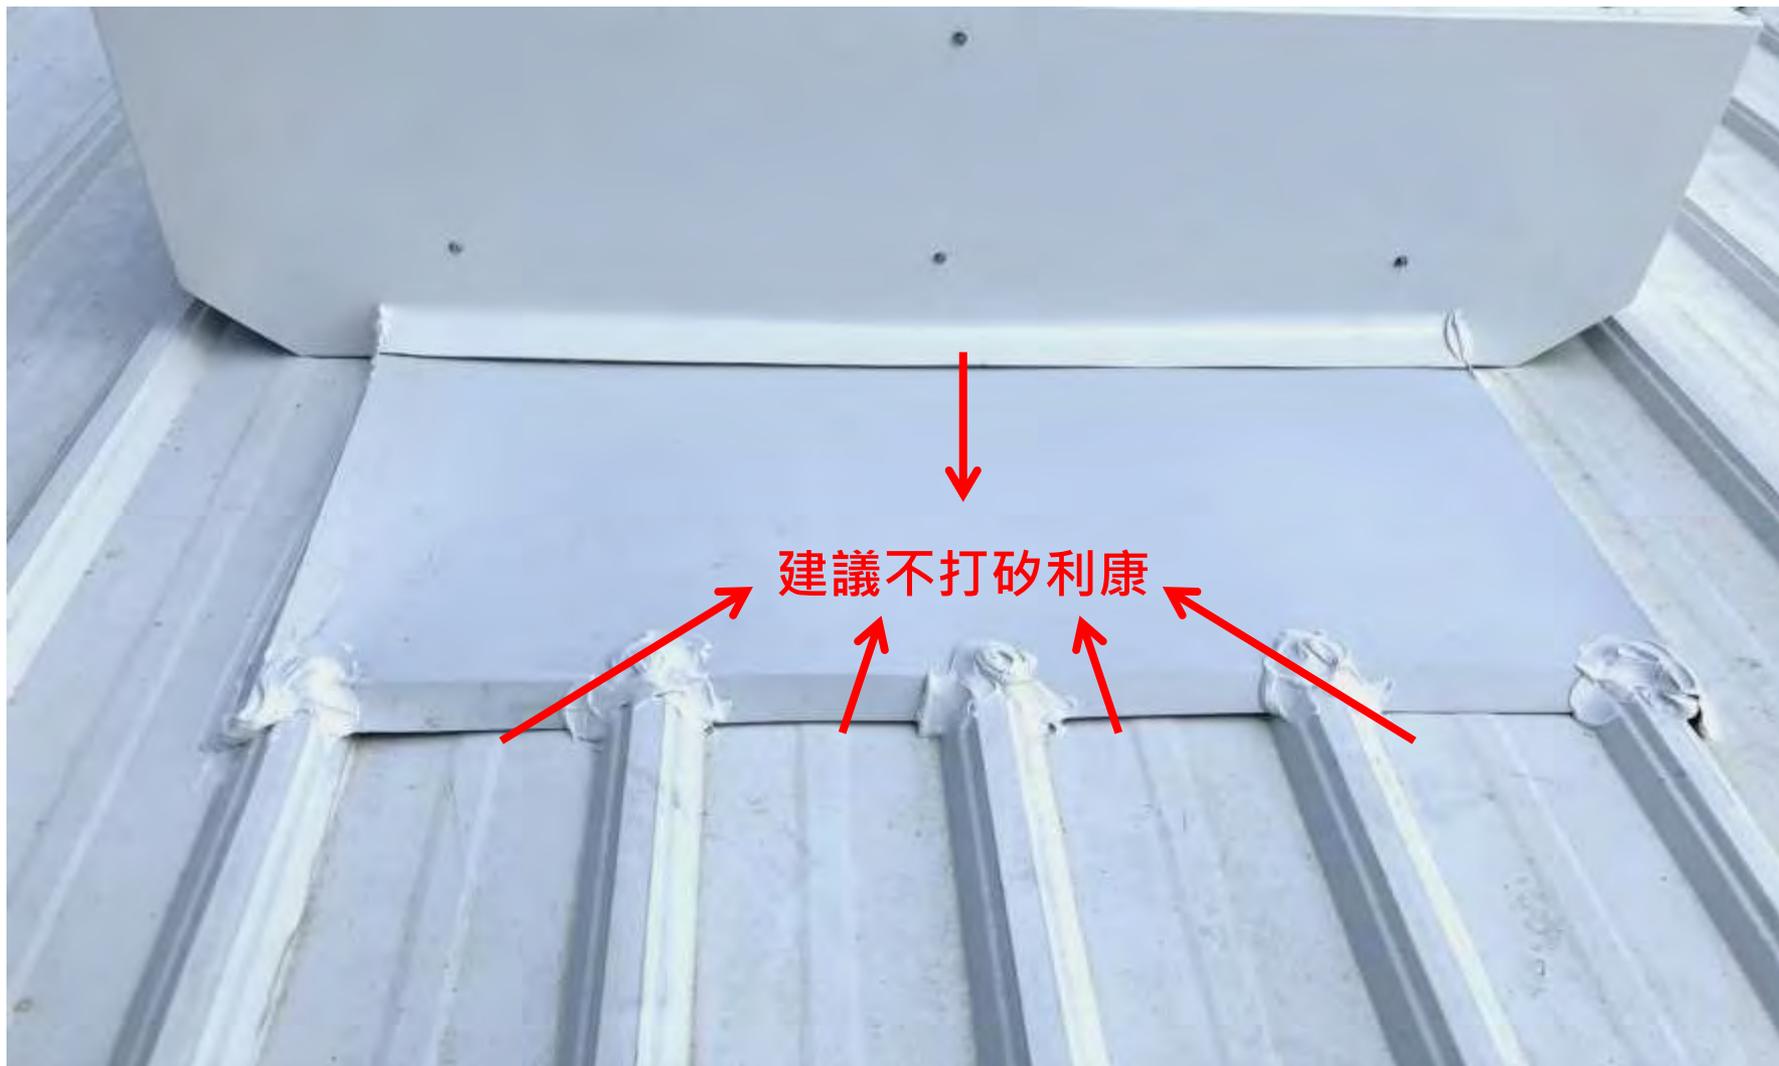

完成照

